


SETZPROFI


Das neue, handliche Hohlwanddosen-Setzwerkzeug für Schalter-Steckdosen-Anlagen.

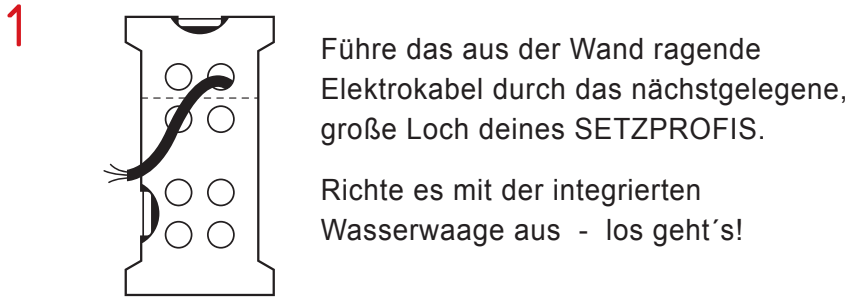

Führe das aus der Wand ragende Elektrokabel durch das nächstgelegene, große Loch deines SETZPROFIS.


Richte es mit der integrierten Wasserwaage aus - los geht's!

TIPP! Mit einem Meterstab und der durchgehenden Markierungsline auf deinem SETZPROFI kann der Abstand zwischen Mitte der obersten Dose und dem Fertigfußboden ermittelt werden.

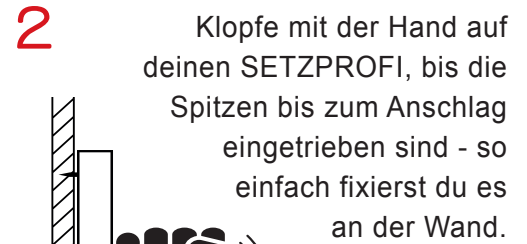

Klopfe mit der Hand auf deinen SETZPROFI, bis die Spitzen bis zum Anschlag eingetrieben sind - so einfach fixierst du es an der Wand.


PENG

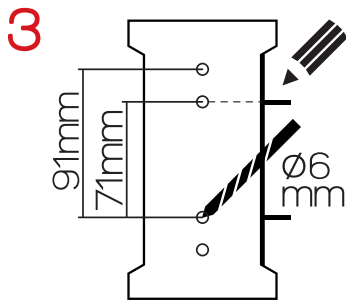

Ziehe eine Linie entlang der Edelstahlkante zur Markierung der Elektroinsätze und übertrage die Querlinien zur Markierung der Dosenbefestigungsschrauben.


Wähle zwischen Norm-Dosenabstand 71 oder 91mm.

Bohre mit dem Spiralbohrer $\text{\O}6\text{mm}$ die ersten beiden Löcher tief in die Wand (bis in den Hohraum), die dann als Führung für die Lochsäge dienen.

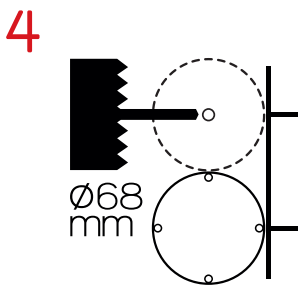

Ersetze den Spiralbohrer der Lochsäge durch den **SETZPROFI-Führungsstift**, der sich im Werkzeugdeckel befindet.

Senke den Führungsstift an deiner Lochsäge $\text{\O}68\text{mm}$ in das Führungsloch und säge die Dosenlöcher.

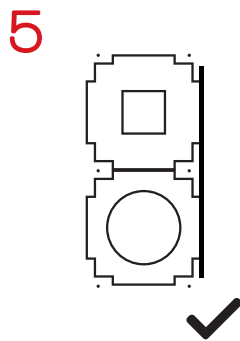


Jetzt kann mit der üblichen Installation begonnen werden.*

Keine Sorge: Alle Markierungen und Spitzenlöcher werden später vom Rahmen abgedeckt.

6 MEHR ALS ZWEI DOSEN?

Versetze deinen SETZPROFI um eine Lochreihe nach unten. PENG. Weiter geht's wie unter Punkt 3 beschrieben.

Nutze für eine weitere Dosenreihe daneben die komplette Werkzeug-Breite zum Anreißen.

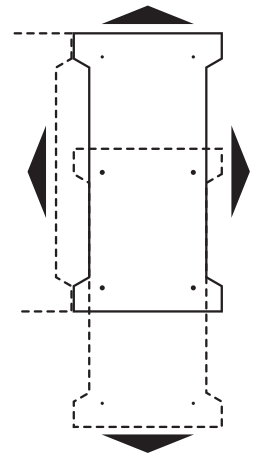

TIPP! Die Anlagen können später mit deinem SETZPROFI problemlos erweitert werden.


ACHTUNG! Anlage stromfrei schalten. Werkzeug nur bei Gebrauch öffnen. Verletzungsgefahr durch vorstehende Spitzen! Das Werkzeug ist ausschließlich für Untergründe geeignet, bei denen die Metallspitzen nicht beschädigt werden können, z.B. Gips- und Holzplatten. *Arbeiten an stromführende Elektroinstallationen sollten nur von Fachpersonal ausgeführt werden.

SETZPROFI

Das neue, handliche Hohlwanddosen-Setzwerkzeug für Schalter-Steckdosen-Anlagen.

ERWEITERUNG EINER BESTEHENDEN SCHALTER-STECKDOSEN-ANLAGE:

A

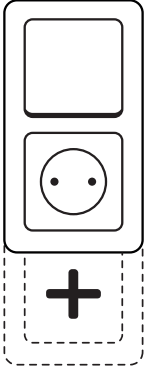


Anlage stromfrei schalten!

Wurde die bestehende Anlage ohne einem SETZPROFI montiert, muss zum exakten Ausrichten die letzte Dose zentriert werden.

Demontiere den Elektroinsert, so dass die Dose leer ist.

B

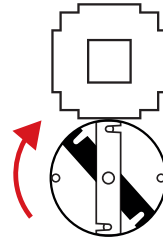


Löse die vorhandenen Schrauben des Elektroinsertes und befestige mit diesen die Zentrierschiene an der Dose. So ist der Mittelpunkt der Dose festgelegt.



Die Zentrierschiene zum exakten Ausrichten findest du in deinem SETZPROFI - Deckel.

C

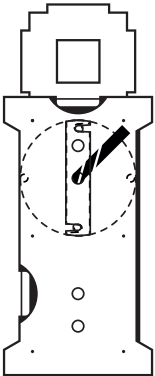

Fädel den Bohrer zusammen mit deinem SETZPROFI (2. Werkzeug-Loch) in das Loch der Zentrierschiene.

Richte deinen SETZPROFI mit der integrierten Wasserwaage aus und klopfe es an der Wand fest.

PENG

Weiter wie ab Punkt 3 beschrieben.

**MIT
BIST DU
BESSER
ALS DIE
BESTEN
OHNE!**

TIPP! Du hast mehr zu tun? Dann markiere und bohre zuerst alle Führungslöcher und säge danach in einem Zug alle Dosenlöcher aus.

NUTZE DEINE VORTEILE!

- Einfache** Ausrichtung durch integrierte Wasserwaage!
- Unverrückbare** Fixierungen durch verankerte Metallspitzen!
- Exakte** Führung der Lochsäge durch Abstandsbohrungen!
- Genaue** Markierungen für die Endmontage!
- Bequemes** Erweitern der Bestandsanlagen!

UND SPASS DABEI!

**NOCH
FRAGEN?
QR-CODE
SCANNEN!**



KRIWA GmbH · Wörnitzstrasse 13 · D-91749 Wittelshofen · www.setzprofi.de · patentgeschützt

ACHTUNG! Anlage stromfrei schalten. Werkzeug nur bei Gebrauch öffnen. Verletzungsgefahr durch vorstehende Spitzen! Das Werkzeug ist ausschließlich für Untergründe geeignet, bei denen die Metallspitzen nicht beschädigt werden können, z.B. Gips- und Holzplatten. *Arbeiten an stromführende Elektroinstallationen sollten nur von Fachpersonal ausgeführt werden.